



P05.01 = 1 Chức năng S1: chạy thuận
P05.02 = 2 Chức năng S2: chạy nghịch

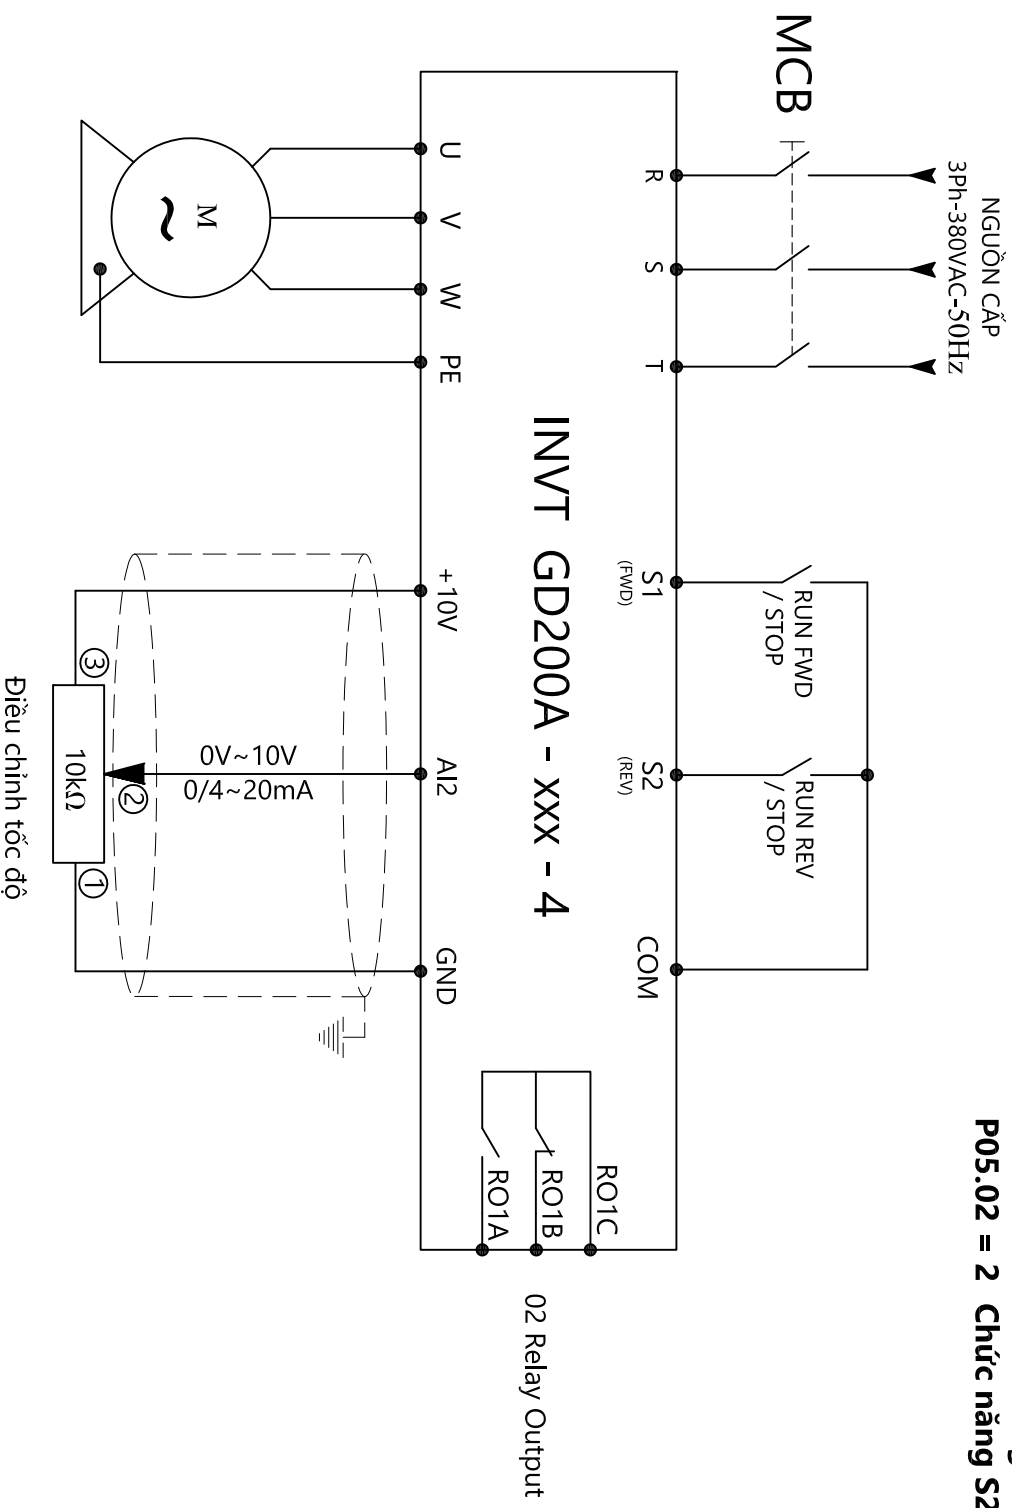

SƠ ĐỒ ĐẦU NỐI CHẠY DỪNG BẰNG BẢNG TIẾP ĐIỂM RELAY

- P05.01 = 1 Chức năng S1: button chạy thuận (NO)**
- P05.02 = 2 Chức năng S2: button chạy nghịch (NO)**
- P05.03 = 3 Chức năng S3: button dừng (NC)**
- P05.13 = 3 Chế độ 3 dây, sử dụng button**

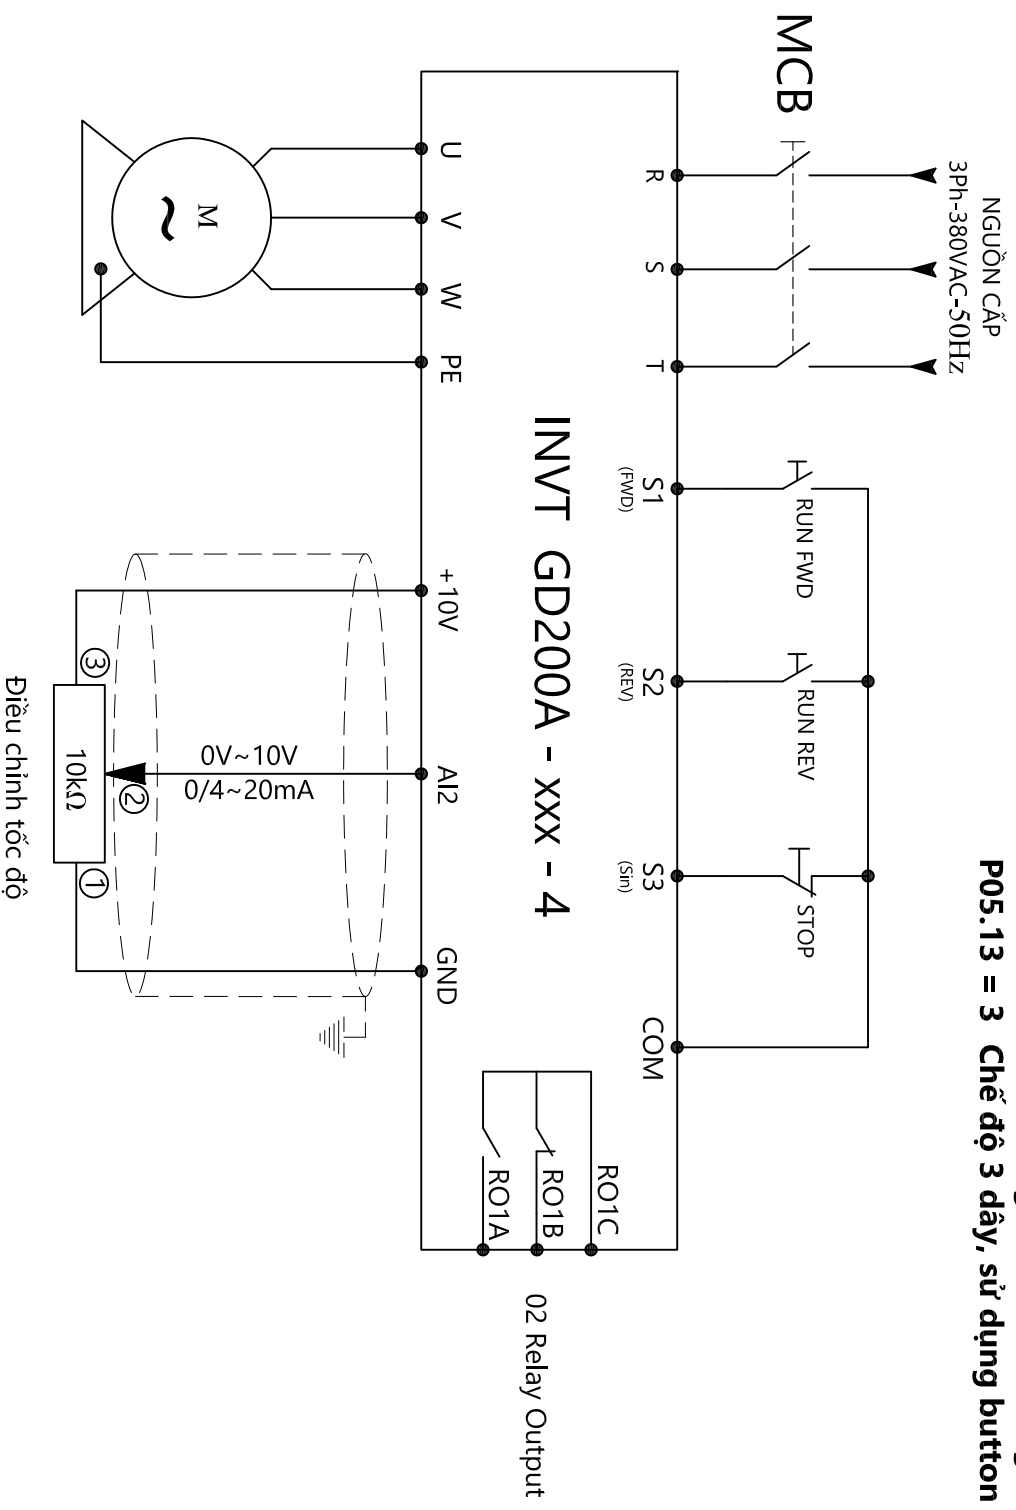

SƠ ĐỒ ĐẦU NỘI CHẾ ĐỘ CHẠY DỪNG BẰNG BUTTON